


# Konfiguracja czytnika DataLogic Gryphon GM4100

Konfiguracja trybu USB Serial

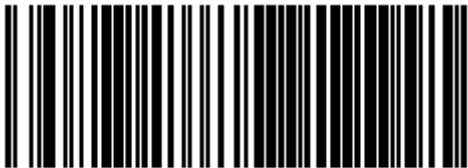

Select USB-COM-STD<sup>a</sup>

Konfiguracja Suffixu



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE



Set Global Suffix



0



D



0



A



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE